Nomad™ モジュラーマット8300

取扱説明書 <落とし込み施工>

※置き敷き施工は、裏面をご覧ください。

1. 準備

- バキュームなどを用いて施工床面の清掃を行います。
- 平面以外の床面および汚れた床面には施工を行なわないでください。

準備物

・定規（カット長さ測定用）　・電動ジグソー※　・マイナスドライバー
・マーカー用ペン　・カット用台
※電動ジグソー例）　リョービ製　ジグソー　J-6500V　ブレード（刃）　木工厚板用 No.39（付属）

2. 製品

- <ノーマッド> モジュラーマット8300（300mm x 300mm 10枚入り /ボックス）

3. 施工

- 17mm以上の落とし込みに施工します。
  段差が生じる場合はゴム板などを敷き、必ず落とし込みの高さにあわせて施工してください。

落とし込みが長方形の場合の施工

1. 以下の図の開始場所より、落とし込みのサイズに合わせてモジュラーマット8300を組み立てていきます。（開始場所ではモジュラーマット8300にコネクターがない2辺を落とし込み壁面側にあわせて、施工を開始します。）

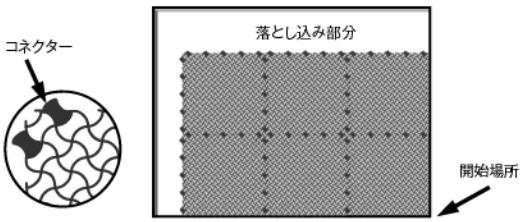

2. コネクター部分はマイナスドライバーを用いて、しっかりとジョイントさせてください。（マイナスドライバーで押し込むことによってジョイントします。）

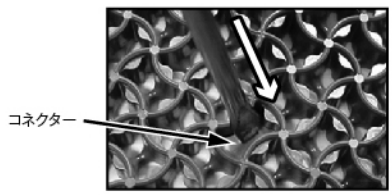

3. 落とし込みの大きさに合わせてモジュラーマット8300をカットします。落とし込みの残りの長さを測定し、モジュラーマット8300のカットする部分にマーカーにて印をつけます。ジグソーを用いて所定の長さにカットします。
（裏面に両面テープを張ったプラスチック板を用いると、より簡単にカットできます。）

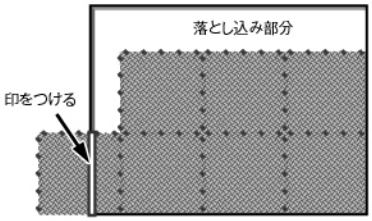

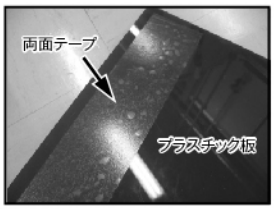

＊ 安全のために電動ジグソーの取扱説明書を確認ください。

4. カットしたモジュラーマット8300を取り付けます。
落とし込みすべてが埋まるように「3」の作業を繰り返します。

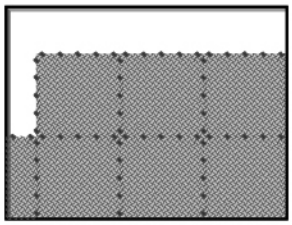

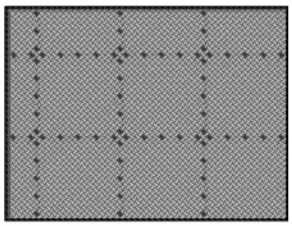

落とし込みが長方形以外の場合

1. 最初に下図の太枠部分を落とし込みのセンター部分に組み立てます。落とし込みの形状に合わせてモジュラーマット8300をそれぞれカットし、太枠の外側に取り付けます。

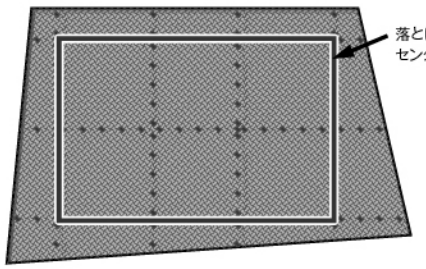

4. <ノーマッド> モジュラーマット8300交換方法

- モジュラーマット8300が部分的にダメージを受けた場合は以下の方法で交換します。

1. 交換するモジュラーマット8300のコネクターをはずします。
2. モジュラーマット8300を取り外し、隣接するコネクター部分を清掃します。
3. 新品のモジュラーマット8300を取り付け、ジョイントさせます。
4. 最後に交換した部分のモジュラーマット8300および隣接部に異常がないか確認してください。

5. 注意事項

- 回転扉内の落とし込みには使用しないでください。

製品についてのお問合わせは　ナビダイヤル※ 0570-012-388
※全国どこからでも市内料金でご利用いただけます。
受付時間／8:45～17:15（土・日・祝日・年末年始を除く）
ホームページアドレス　http://www.mmm.co.jp/ccd/

住友スリーエム株式会社
コマーシャルケア事業部　本社　158-8583　東京都世田谷区玉川台2-33-1

人がいる。夢がある。

MAT-124A(110901)HK-IT

Nomad™ モジュラーマット8300

取扱説明書 <置き敷き施工>

※落とし込み施工は、表面をご覧ください。

1. 準備

- バキュームなどを用いて施工床面の清掃を行います。
- 平面以外の床面および汚れた床面には施工を行なわないでください。

準備物

・マイナスドライバー

2. 製品

- <ノーマッド>モジュラーマット8300(300mm x 300mm 10枚入り /ボックス)
- サイドエッジ8301+サイドエッジ8302(各10枚入り /ボックス)
- サイドエッジ8303+サイドエッジ8304(各10枚入り /ボックス)
- コーナーエッジ8305(20枚入り /ボックス)



3. 施工

- 施工にはサイドエッジ8301、8302、8303、8304、コーナーエッジ8305の5種類のエッジが必要です。
- 縦方向および横方向に必要なエッジ枚数を数え、余裕のある枚数を用意します。

1. コーナーエッジ8305に8302および8304を取り付けます。

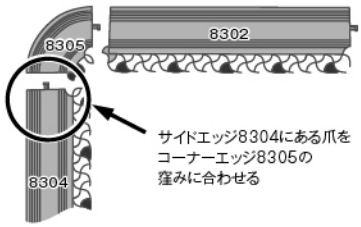

2. モジュラーマット8300をコーナーエッジ8305、サイドエッジ8302、8304に取り付けます。

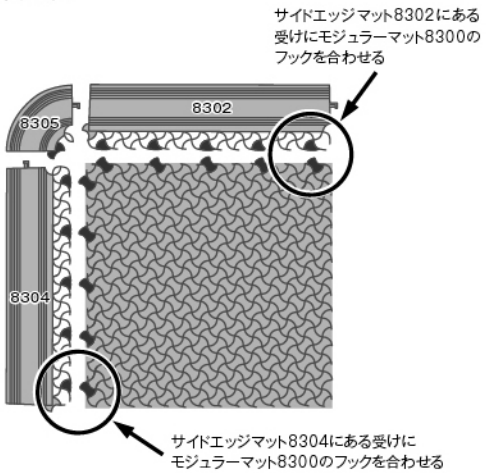

3. 最初に組み立てたサイドエッジ8302の隣にサイドエッジ8302を取り付け、同様にサイドエッジ8304の隣にサイドエッジ8304を取り付けます。
所定のサイズまでモジュラーマット8300、8302、8304を取り付けます。

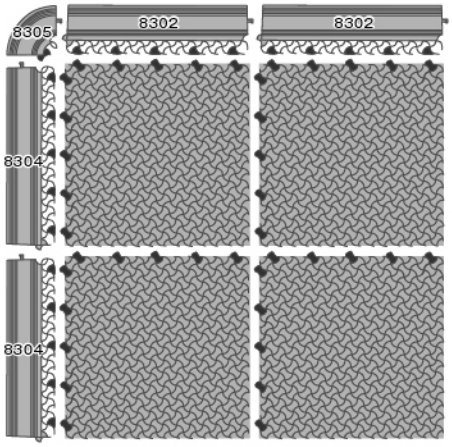

4. コーナーエッジ8305をサイドエッジ8302の端に取り付けます。
次にサイドエッジ8303を取り付けます。
8303の端に8305を取り付け、8301を取り付け、8305を取り付けます。

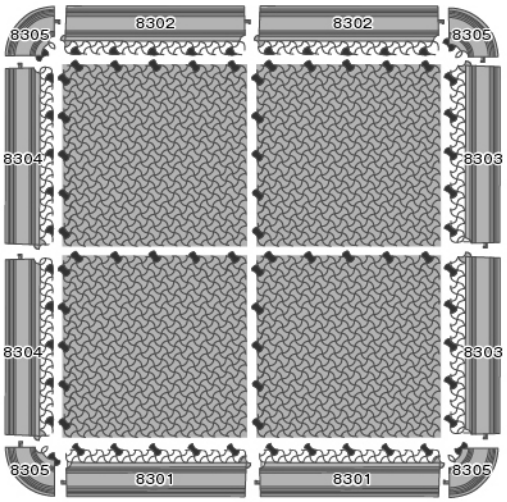

5. 最後にコネクター部分を、マイナスドライバーを用いてしっかりとジョイントさせます。(マイナスドライバーで押し込むことによってジョイントします。)

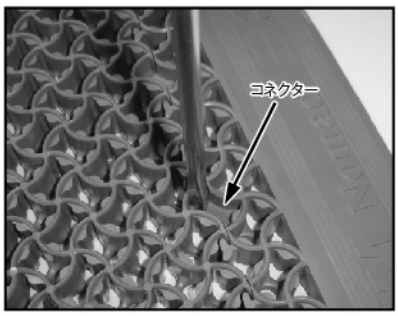

製品についてのお問合わせは ナビダイヤル※ 0570-012-388
※全国どこからでも市内料金でご利用いただけます。
受付時間／8:45～17:15(土・日・祝日・年末年始を除く)
ホームページアドレス http://www.mmm.co.jp/ccd/

住友スリーエム株式会社
コマーシャルケア事業部 本社 158-8583 東京都世田谷区玉川台2-33-1

人がいる。夢がある。

MAT-124A(110301)HK-IT